

ASSEMBLY INSTRUCTION

A-08 (M8x20mm)	B-08 (M8x25mm)	C-01 (5mm)			
					


STEP - 01

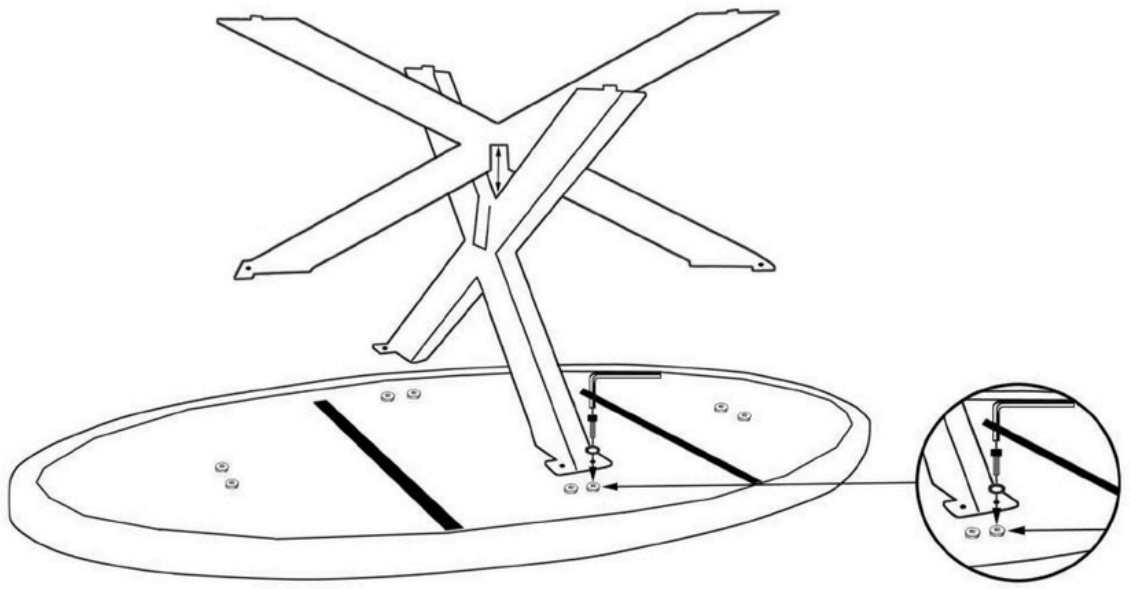

STEP - 02

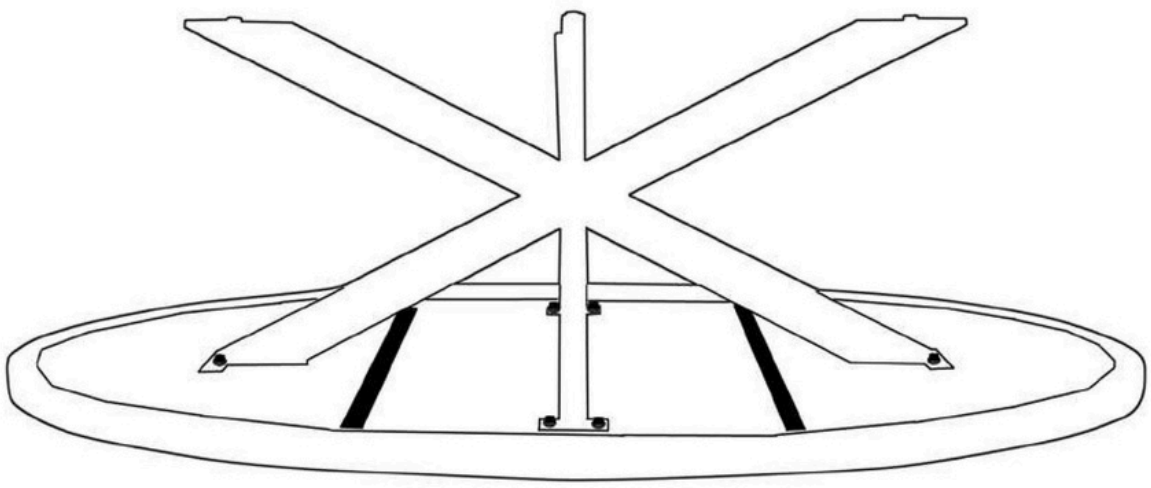

Final

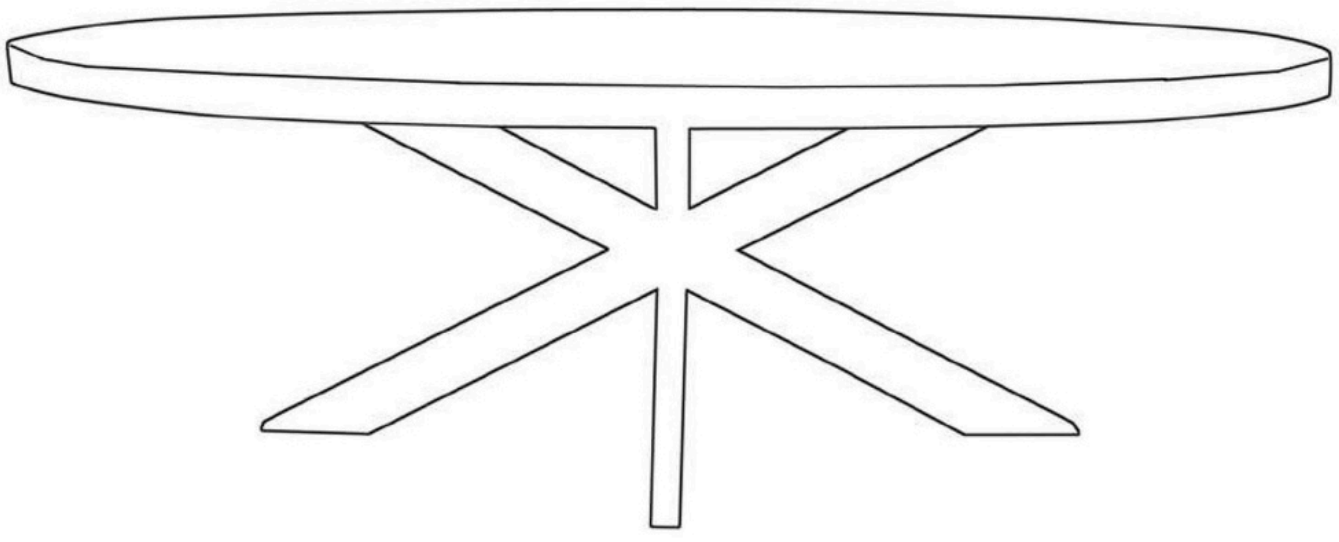

STAR FURN