ASSEMBLY INSTRUCTION

Excellent 4 door TVC

A-06 (4x75mm)	B-12 (4x19mm)	C-06	D-01	E-02	F-01
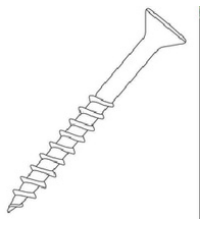				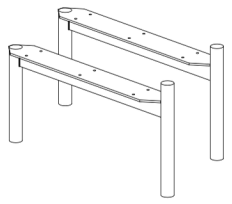	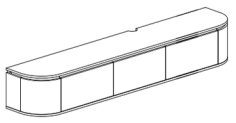

STEP - 01

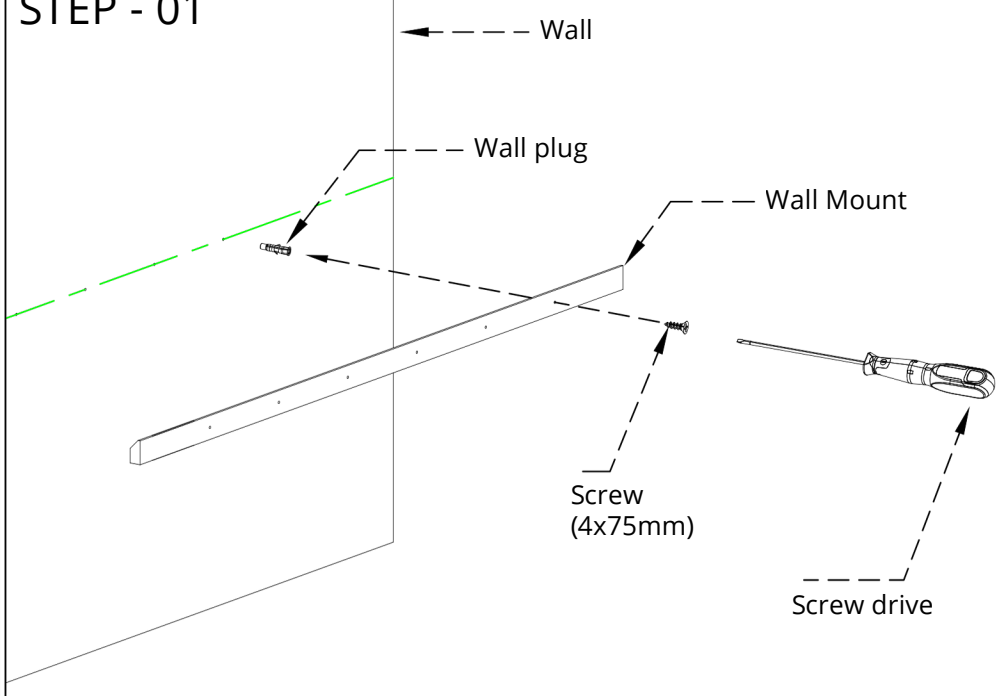

STEP - 02

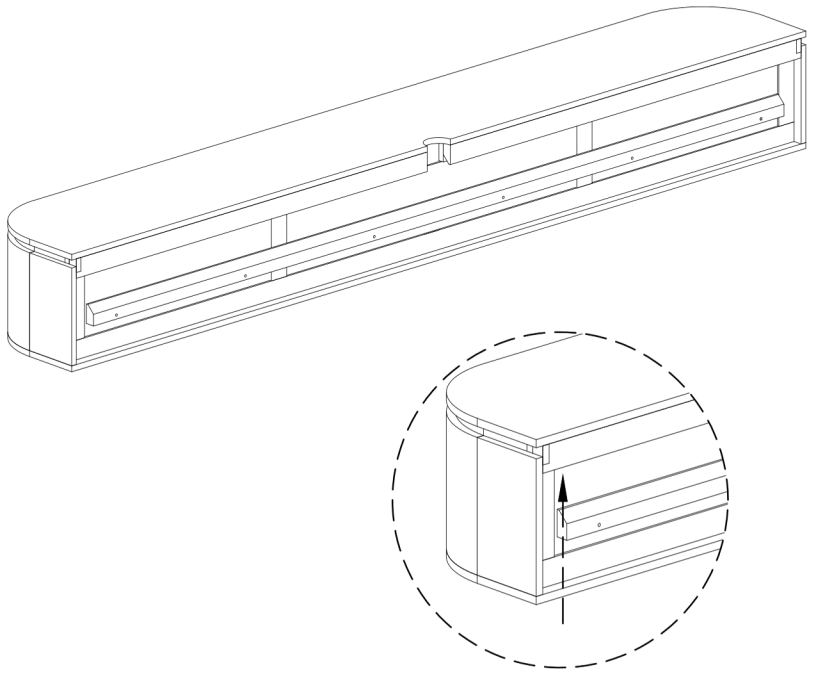

STEP - 03

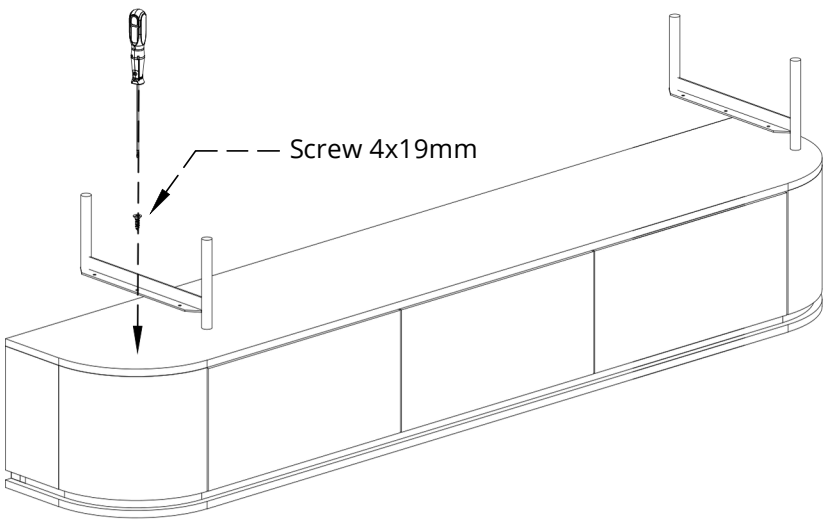

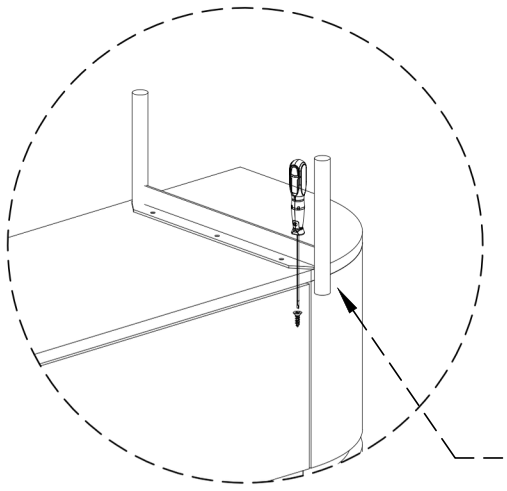

Final

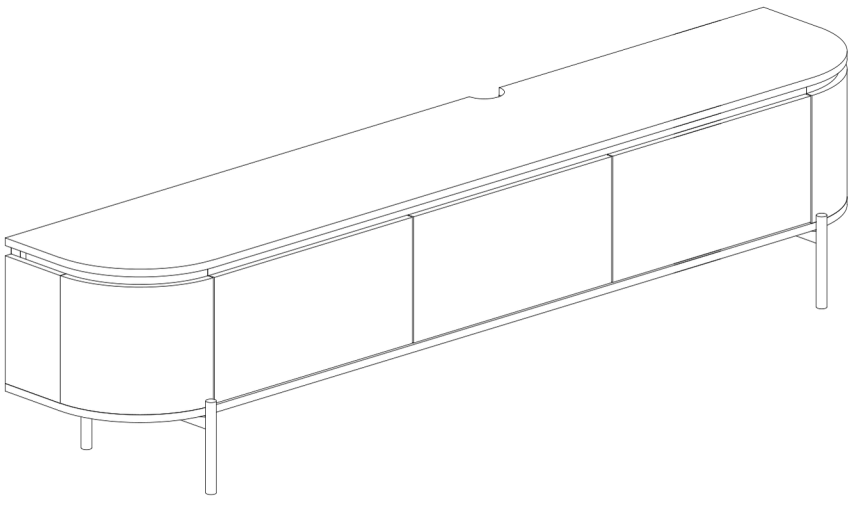

STAR FURN